

Założ rolkę folii na trzpień pomiędzy talerzyki.



Założ sprężynę dociskającą.



Założ ogranicznik sprężyny.




Przeprowadź folię przez lewą prowadnicę.



Przeprowadź folię pod matrycą.



Zamocuj koniec folii w układzie przewijającym.

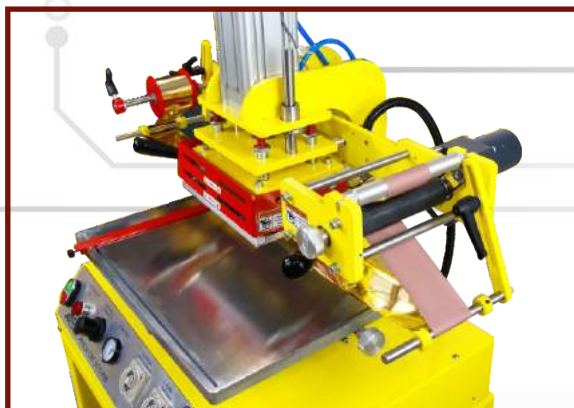

Koniec folii zawiń na wałku odbierającym zużytą folię.



Prawidłowo przewleczona folia.




Wyreguluj czerwone szablony na stole roboczym aby zachować powtarzalność prac.



Wykonaj próbne odbicie.



Złocenie.

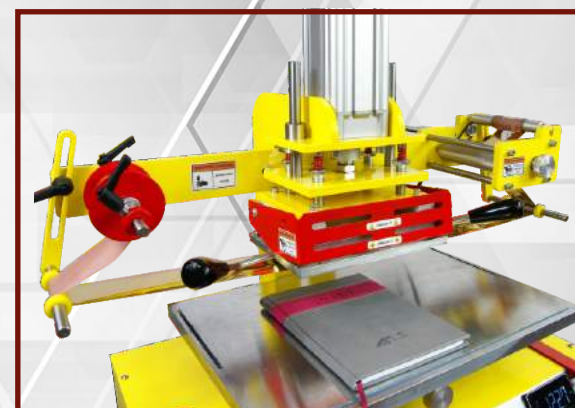

Suchy tłok.